




TRABAJO MÁS INTELIGENTE. ETIQUETAS MÁS GRANDES.

LA M5T

Etiquetas más grandes
Mejor comunicación

Diseño. Vea una vista previa. Imprima.
Etiquetas de hasta 38 mm de ancho adaptadas a sus preferencias.

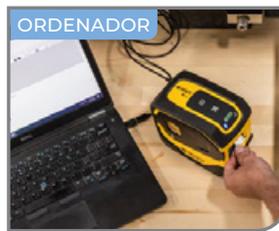

Más información. Menos residuos.

Comuniqué mejor la información con etiquetas más grandes

Funciones líderes del sector:

- ▶ Más de 8 horas/1000 etiquetas con una sola carga
- ▶ Diseño compacto
- ▶ Cortadora automática de etiquetas
- ▶ Bluetooth 5.0
- ▶ Resiste caídas de 1,8 m, aplastamientos de 115 kg y golpes de grado militar
- ▶ Comparta los archivos de etiquetas en diversas ubicaciones
- ▶ Resolución de 300 ppp para códigos de barras 1D y 2D

REVOLUCIONE SU FORMA DE TRABAJAR



RESISTE CAÍDAS
DE 1,8 M Y
APLASTAMIENTOS
DE 115 KG



PERMITE
CONECTAR HASTA
5 DISPOSITIVOS A
LA VEZ



DISEÑE E IMPRIMA
DESDE UN
TELÉFONO O PC

LA M511



MENSAJES MÁS GRANDES COMUNICACIÓN MEJORADA

OPTIMIZADA PARA ETIQUETAS MÁS GRANDES



IDENTIFICADOR DE CABLES, ACTIVOS Y COMPONENTES

- ▶ Identificación para los ámbitos de comunicación de datos/ telecomunicaciones, eléctrico y de componentes
- ▶ Incluya más información imprimiendo de borde a borde
- ▶ Utilice una sola herramienta para múltiples aplicaciones en su emplazamiento



LABORATORIOS

- ▶ Viales, tubos, portaobjetos, material y muestras
- ▶ Rastree mejor sus activos con códigos de barras y códigos QR
- ▶ Imprima a lo grande con una impresora más pequeña y flexible



SEGURIDAD E INSTALACIONES, LEAN/5S, CONSTRUCCIÓN

- ▶ Etiquetas de advertencia, kits de herramientas y contenedores
- ▶ Texto más grande que puede verse desde distancias más seguras
- ▶ Comunique mejor la información de seguridad, precaución, cumplimiento




Disfrute de una experiencia de etiquetado de mayor calidad con materiales Brady Authentic optimizados.

Los materiales Authentic funcionan a la perfección con las impresoras Brady y ofrecen un rendimiento y una fiabilidad mejorados que no se consiguen con los materiales de terceros. Le ofrecemos el mayor rango de colores, acabados y aplicaciones específicas del sector.

Apueste por lo auténtico con los materiales Authentic de Brady.

Cientos de materiales específicos para las aplicaciones que usted necesita

Algunos materiales para etiquetas de la M511 que debe conocer						
Para ver todas las opciones de materiales disponibles, visite bradyeurope.com/M511materials		Cables	Electricidad y comunicación de datos	Componentes y equipos	Seguridad e instalaciones	Laboratorio
Varias finalidades	Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo altamente adherente (B-499)					
 Laboratorio	Etiquetas criogénicas FreezerBondz™ ultrafinas de poliéster (B-492)					
Para todo tipo de climatología	Etiquetas de vinilo para todo tipo de climatología (B-595)					
Etiquetas sin adhesivo	Material no adhesivo para etiquetas con alta resistencia a la tracción (B-109)					
 Manguitos	Etiquetas termorretráctiles PermaSleeve® (B-342)					
Envoltentes	Etiquetas envoltentes de vinilo autolaminado con adhesivo altamente adherente (B-417)					
Banderas	Etiquetas de polipropileno con acabado mate, de bandera en T o bandera en P (B-425A)					
 BradyGrip®	Etiquetas de impresión BradyGrip® para cinta de cierre con gancho VELCRO® Brand Hook (B-414)					

 = Material exclusivo de Brady

▶ **Obtenga más información en bradyeurope.com/M511 o escanee el código QR y vea el vídeo.**



Especificaciones de la impresora M511 Kit de impresora de etiquetas M511

Especificaciones de la impresora	
Tecnología de impresión	Transferencia térmica
Resolución de impresión (ppp)	300
Velocidad de impresión (mm/s)	33,80
Funciones de color	Monocromo
Ancho máximo de etiqueta (mm)	38,10
Ancho mínimo de etiqueta (mm)	5,97
Uso recomendado por día	1000
Capacidad de memoria interna	Memoria a través de dispositivo móvil conectado
Opciones de conectividad	Bluetooth® 5 Low Energy (clase II) USB
Teléfonos y tabletas compatibles	Dispositivos Android con Android OS 6+ iPhone 5S o versiones posteriores con iOS 10+
Compatibilidad de software	Express Labels Mobile App Brady Workstation Controlador de Windows para el uso de software de terceros
Tipos de código de Barras	Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, Code 93 Full ASCII, EAN-13, EAN-13 Extension 2, EAN-13 Extension 5, EAN-8, EAN-8 Extension 2, EAN-8 Extension 5, GS1-128, HIBC, Interleaved 2 de 5, JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, PDF417, QR code, Más con Brady WorkStation, Más con el software
Simbolos	Según el software
Propiedades físicas	
Dimensiones	152,40 mm (an) x 91,44 mm (al) x 162,56 mm (p)
Peso (kg)	1,2
Indicadores de dispositivo	LEDs que indican la autonomía de la batería Luces indicadoras de Bluetooth: azul pulsante = emitiendo señal; azul fijo = dispositivo conectado o vinculado
Cortadora	Cortadora automática
Garantía	2 años
Test de Impactos	Resistente a caídas de 1,8 metros Resistente a aplastamientos de 115 kg Resistente a los golpes de tipo militar (MIL-STD-810G) Arena y polvo

Accesorios

Referencia	Referencia	Descripción
 176448	M511-HC	Maletín para la M511
 176449	M51-MAGNET	Imán para la M510-M511
 176450	M51-HOOK	Gancho para la M510-M511
 176499	M211-M511-POWER	Batería externa para las impresoras M511 y M211
 176501	M211-M511-EU-UK-AC	Adaptador de CA para la M511 y la M211



Referencia	Referencia	Descripción
170970	M511-EU-UK-US	Impresora de etiquetas M511 - EMEA
176494	M511-EU-UK-KIT	Kit para la impresora de etiquetas M511 - EMEA
322919	M511-EU-UK-BWS	Impresora de etiquetas M511 con paquete Brady Workstation - EMEA

M511-EU-UK-US :

La impresora se entrega en una caja de cartón con el cartucho de etiquetas M5C-1500-595-WT-BK, el adaptador de CA con enchufes para la UE y el Reino Unido, la guía de inicio rápido y un paquete de diseño básico Brady Workstation.

M511-EU-UK-KIT :

Se entrega en un maletín rígido que incluye una impresora M511, cartuchos de etiquetas M5C-1500-595-WT-BK, M4-91-427, M5-131-499, un adaptador de CA, un imán, un gancho, una batería externa para las impresoras M211 y M511, una guía de inicio rápido y el paquete de software para la identificación de productos y cables Brady Workstation.

M511-EU-UK-BWS :

La impresora se entrega en una caja de cartón con el cartucho de etiquetas M5C-1500-595-WT-BK, el adaptador de CA con enchufes para la UE y el Reino Unido, la guía de inicio rápido y una licencia para los paquetes de software Brady Workstation.

